

取扱説明書

アイスクリーマー

型式/SE100A



- このたびは、アイスクリーマーをお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。
- この製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。なお、正しくご使用されなかった場合は、保証対象外となります。
- お読みになったあとは必ずいつも手元においてご使用ください。

お客様用

アイスクリーマー

も く じ

■安全上のご注意	1
■各部のなまえ	3
■ご使用方法	4
■お手入れ	6
■食材の作り方	7
●バニラアイスクリーム	7
●抹茶アイスクリーム	8
●リンゴシャーベット	8
■故障の見分け方と処置方法	9
■譲渡・廃棄	10
■仕様	10
保証書・アフターサービスについて…巻末	

CHUBU
株式会社 中部コーポレーション

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が、想定される内容を示します。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、*物的損害の発生が、想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を示します。


図記号の例

	感電注意	△は、注意（危険、警告を含む）を示します。 具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「感電注意」を示します。
	分解禁止	⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「分解禁止」を示します。
	プラグを抜く	●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「差込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

警告


お手元に届いたら、すぐに運送上の損傷がないかチェックすること

もし損傷があれば販売会社へ損傷の状況を（梱装箱と共に）連絡してください。損傷のまま使用しますと、感電、火災、ケガの原因となります。

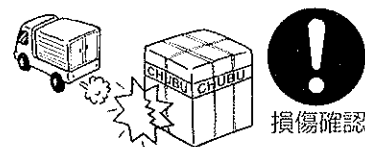


修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理しないこと（お手入れ作業は除く）

異常作動してケガをしたり、修理に不備があると感電、火災などの原因になります。

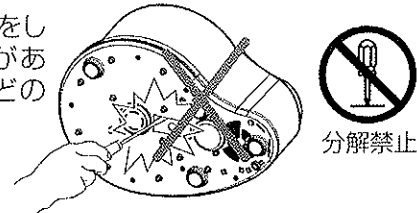


製品に直接水をかけないこと

錆び、故障の原因になります。

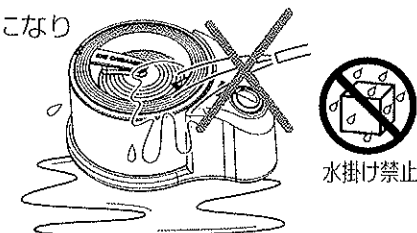


この製品は業務用ですので子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところに設置しないこと

ケガの原因になります。

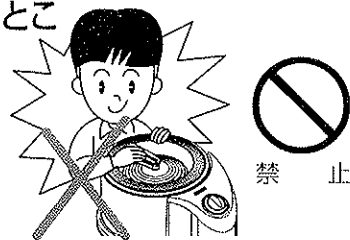

改造は絶対におこなわないこと


改造工事をされると、感電、火災の原因になります。

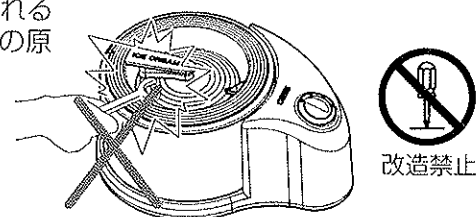

注意


丈夫で平らな所に水平になるように据え付けること

据え付けに不備があると転倒、落下によるケガなどの原因になることがあります。

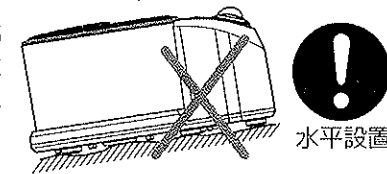


直射日光の当たるところで使用しないこと

プラスチックが割れたりして危険です。

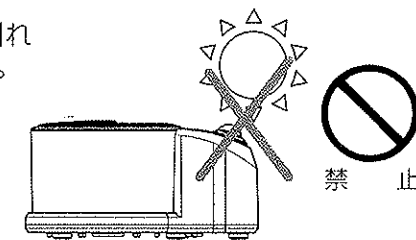


アルミ容器・攪拌羽根・容器固定キャップは使用前に必ず掃除をすること

掃除をしないと、雑菌が繁殖し、健康障害の原因になることがあります。

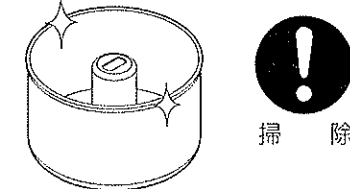


アイスクリーム等をアルミ容器に入れたまま長時間保存しないこと

塩を使用しますので、放置すると腐食の原因となります。別の容器に移し、速やかに洗浄してください。

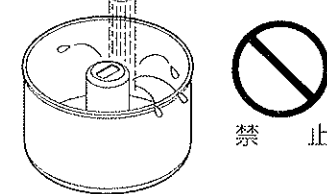


アルミ容器に強い衝撃を与えないこと

破損・変形により製品がうまく動作しない恐れがあります。

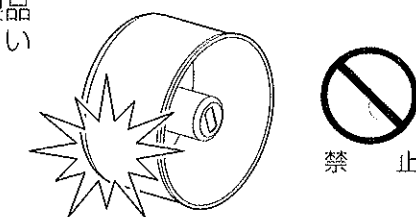


水滴が落ちててもよいところに据え付けること

周囲の機器を濡らすことがあります。

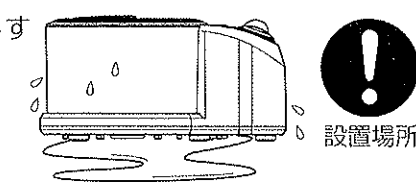


熱器具（ガスコンロ等）を周囲に置かないこと

熱でプラスチックが溶けたりして危険です。

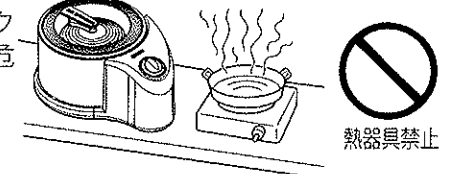


製品に強い衝撃を与えないこと

感電・故障・破損によるけがの原因になります。

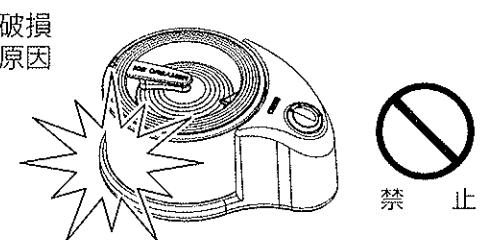


冷えたアルミ容器を素手や濡れた手で触らないこと

手がアルミ容器につく場合があります。必ずミトンや乾いたふきんなどを使用してください。

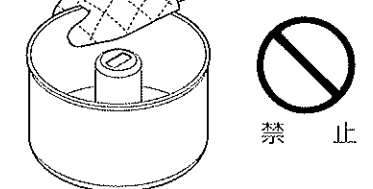


本体蓋・攪拌羽根・容器固定キャップ・アルミ容器・氷攪拌羽根・蓄冷容器は使用後速やかに掃除すること

塩を使用しますので放置すると腐食の原因となります。

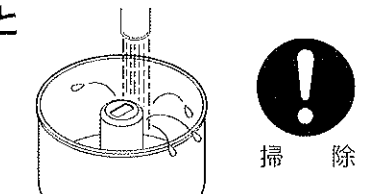


廃棄は専門の業者か、最寄の販売会社に依頼すること

放置しますとケガの原因になることがあります。

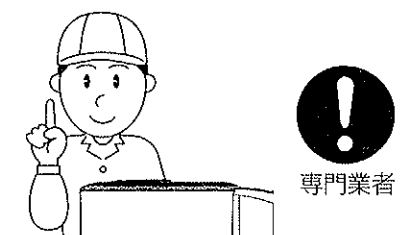


このお使いになっている製品を他に売ったり、譲渡されるときは、新しく所有者となる方が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を製品本体の目立つ所にテープ止めすること





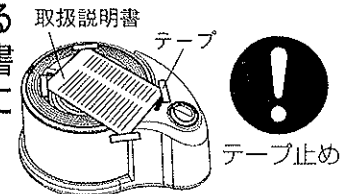


■使用目的

●アイスクリームやシャーベットをつくる製品です。

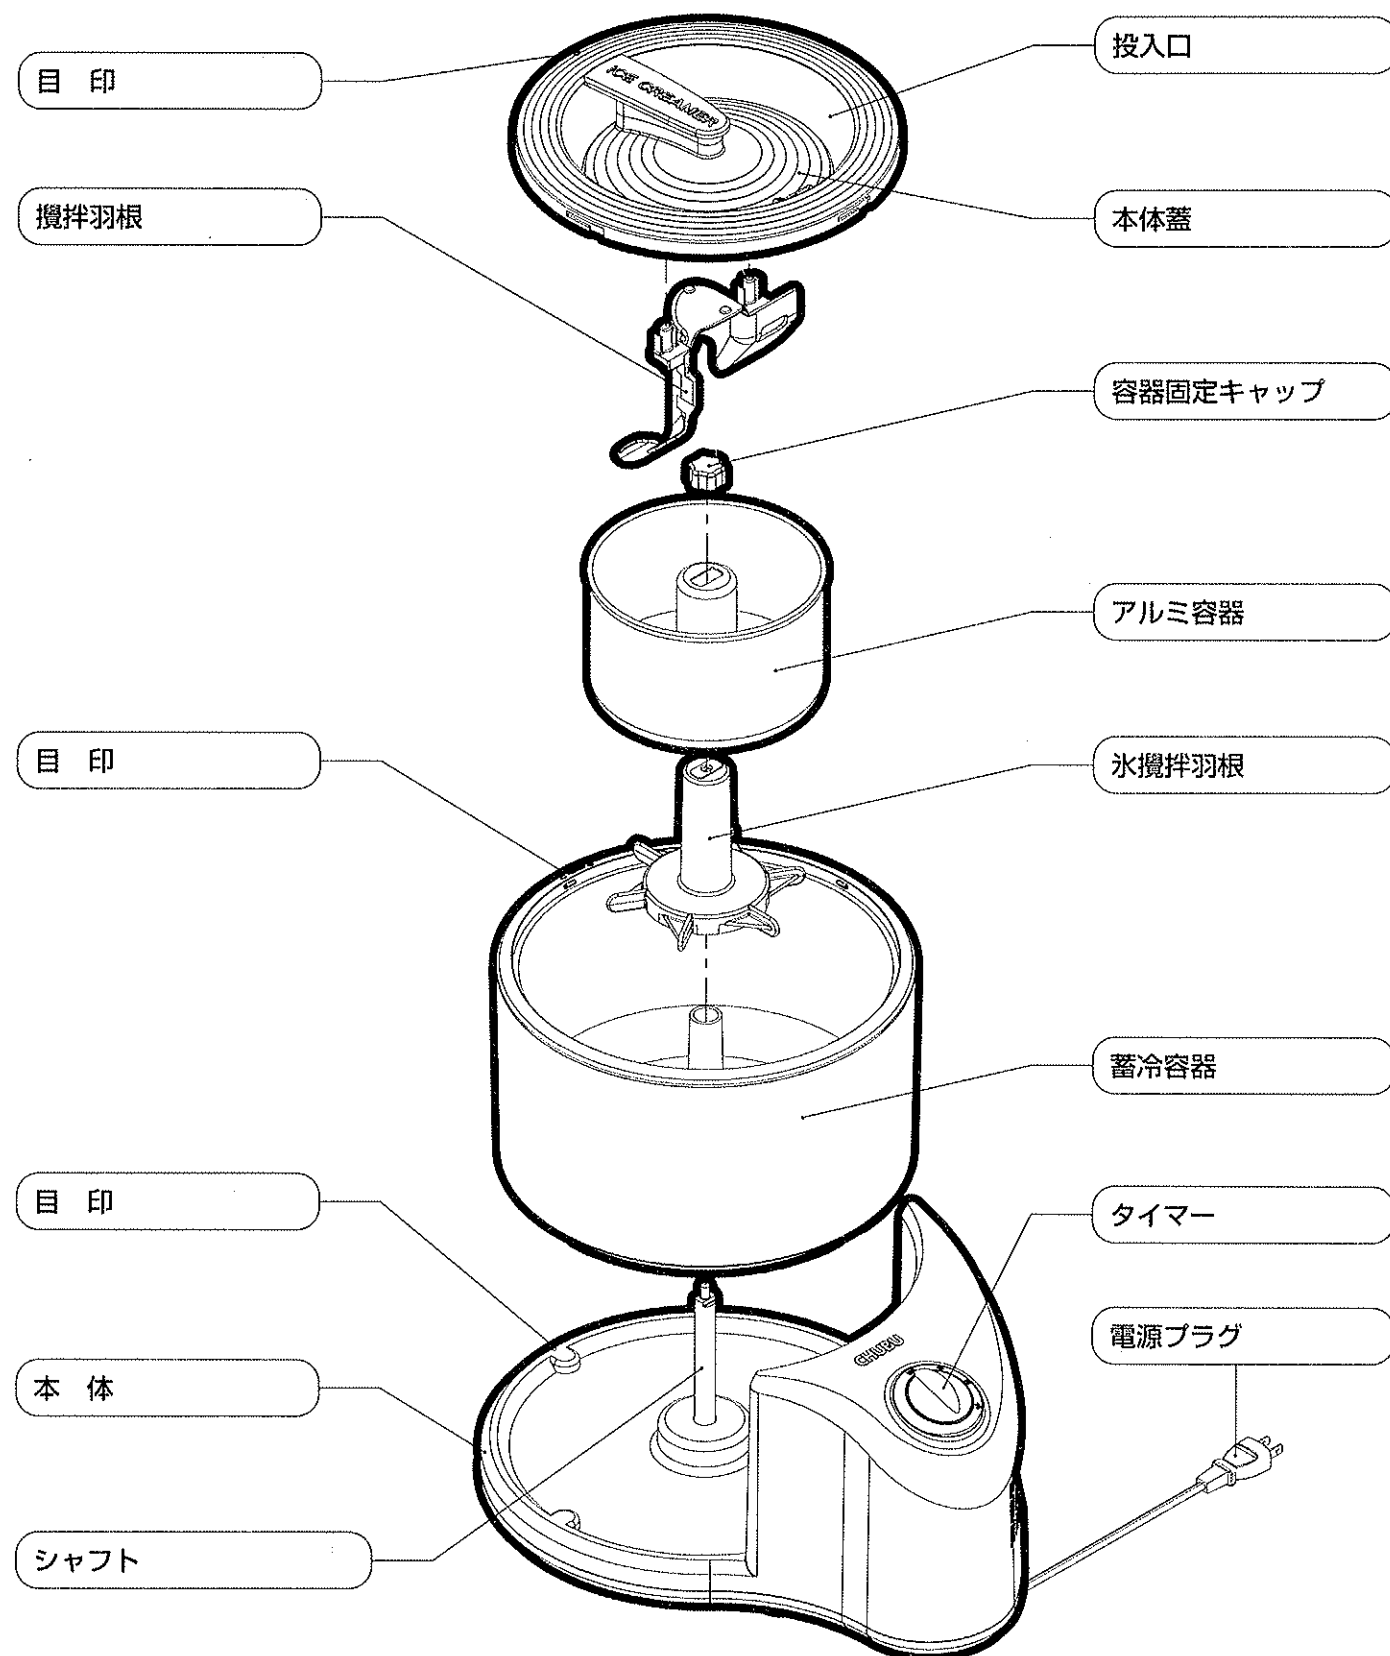

■運転の手順

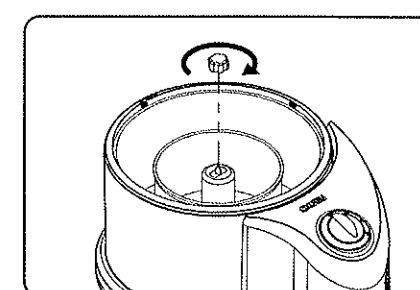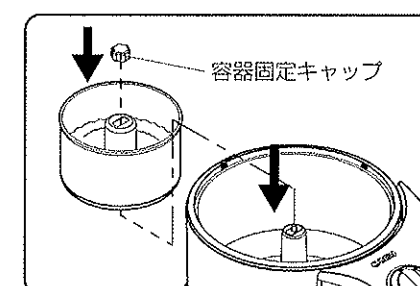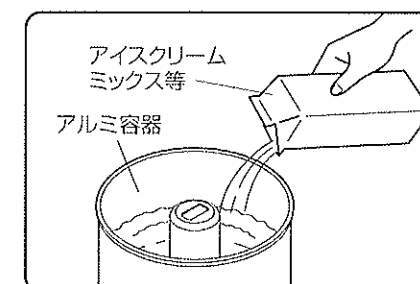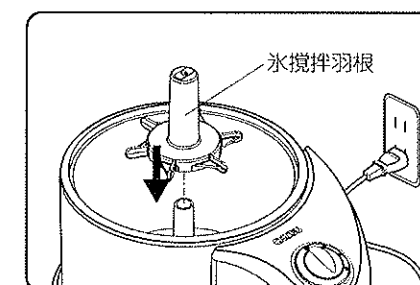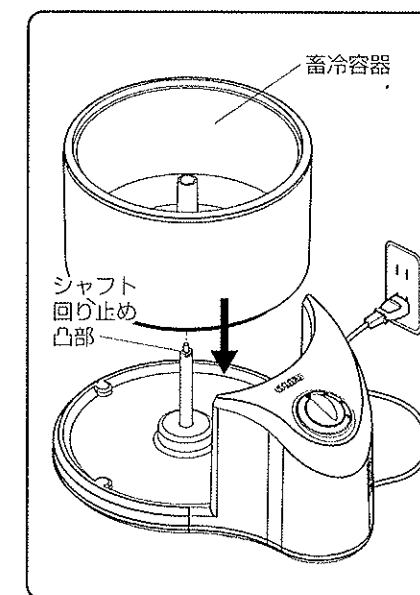


1 セットする。

●電源プラグを100Vコンセントに差し込んで、本体に蓄冷容器と氷攪拌羽根をセットしてください。


本体と蓄冷容器を組み合わせる。

●本体と蓄冷容器の目印を揃え、蓄冷容器を本体に上からはめ込んでください。

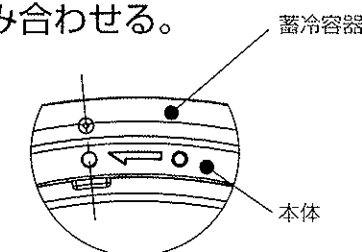

氷攪拌羽根を取り付ける。

●本体に蓄冷容器を組み合わせた後、氷攪拌羽根の回り止め凹部とシャフトの回り止め凸部を合わせ上に乗せてください。

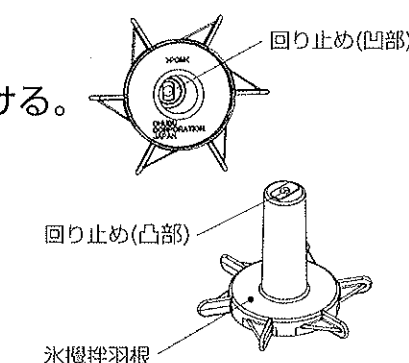

2 食材を入れる。

●アルミ容器にアイスクリームミックス等の食材を入れてください。食材は5℃～8℃に冷やしてから入れてください。規定量0.8ℓ以上は入れないでください。


〈注意〉
・アイスクリームは空気を含み量が増えますので材料によっては容器からあふれ出すことがあります。

3 蓄冷容器内にアルミ容器を固定する。

●蓄冷容器内にアルミ容器をセットし、容器固定キャップで締め付け固定してください。


●氷攪拌羽根の回り止め凸部とアルミ容器の切り欠きを合わせ上から乗せてください。

●シャフトのネジ部に容器固定キャップを締め付けてください。


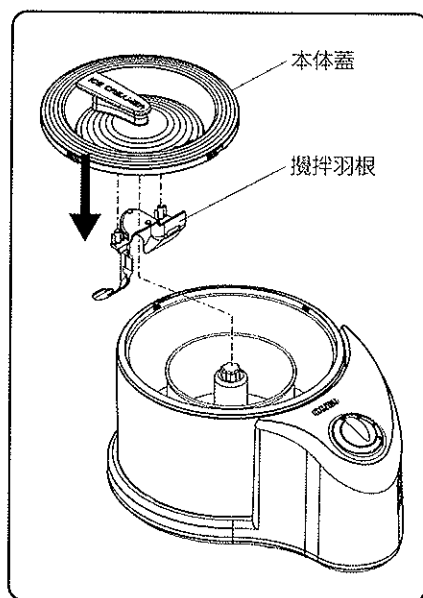


4 本体蓋を蓄冷容器にセットする。

- 本体蓋に攪拌羽根を差込み、本体蓋を蓄冷容器にセットしてください。

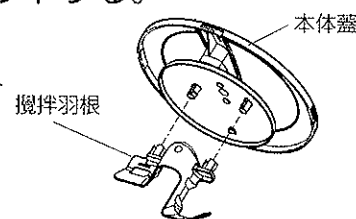

- 本体蓋と蓄冷容器の目印を揃え、本体蓋を蓄冷容器に上から乗せてください。
- 本体蓋を矢印の方向に止まるまで回して組合せてください。

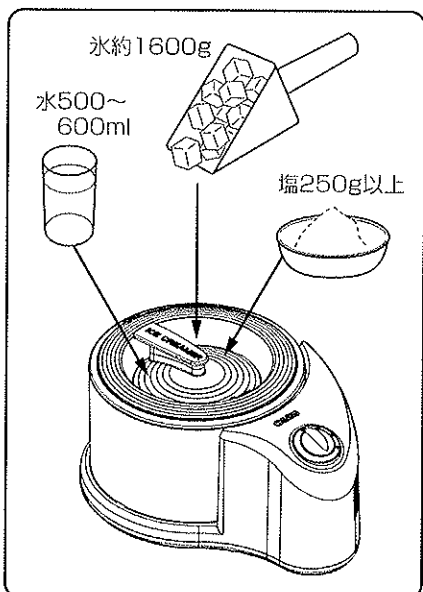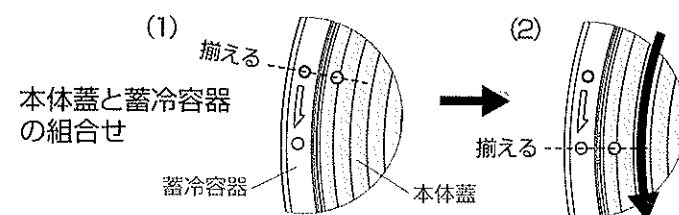


5 食材を入れ、タイマーを回す。

- 塩250g以上、水500~600ml、氷約1600gを順に投入口から入れ、タイマーを時計方向に回してください。規定量の食材（バニラアイスクリーム）と温度ですと約20分で出来上がります。


〈注意〉

- ・氷はアルミ容器の側面を覆い隠すまで入れてください。(約1600g)
- ・出来上がり時間は、周囲の温度等の環境、食材の量・種類・温度、お好みの固さ等により変化します。
- ・規定量の塩、水、氷を入れていないとアイスクリームがお好みの固さにならない場合があります。モーターを焼く等内部機構が破損する恐れがありますので何度もタイマーを回して動かさないでください。
- ・製品を作動させてから、塩、水、氷を後から追加しないでください。本体からあふれ出したり、アルミ容器内に入る恐れがあります。

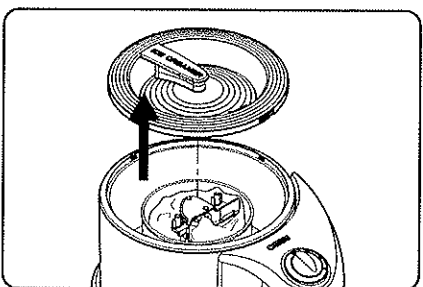


6 攪拌羽根を引抜き取りはずす。

- タイマーがOFFになりましたら、本体蓋を取りはずしてください。アイスクリームが十分な固さになっていると、攪拌羽根がアルミ容器内に残りますので引抜き取りはずしてください。

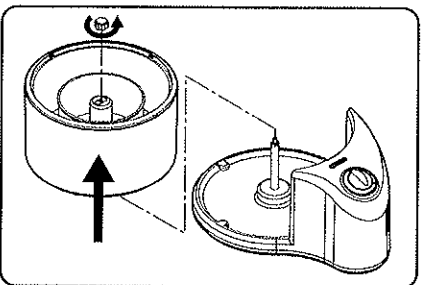

7 蓄冷容器を取りはずす。

- 容器固定キャップを取り外し、蓄冷容器を取りはずしてください。

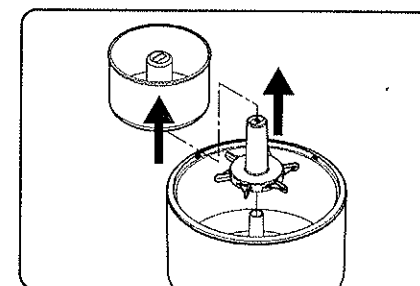


8 アルミ容器と氷攪拌羽根を取り出す。

- 蓄冷容器からアルミ容器と氷攪拌羽根を取り出してください。蓄冷容器内の塩水及び氷は廃棄してください。

〈注意〉

- ・一度アルミ容器を取り出した後に、塩水及び氷を廃棄しないと再度アルミ容器をセットすることは出来ません。無理にセットすると破損の恐れがあります。

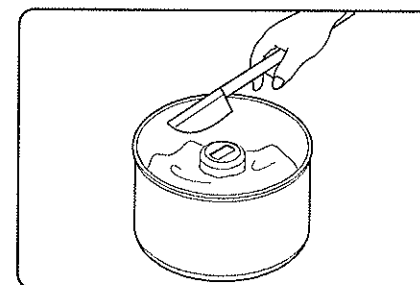

9 出来上がった食材を取り出す。


- 出来上がった食材を木製ヘラやゴムベラ、プラスチック製スプーン等で取り出してください。取り出した食材は、別の容器に移し、アイスクリームストッカー等で冷やして保管してください。

〈注意〉

- ・保管する容器は、あらかじめよく冷やしておいてください。
- ・食材を取り出す時にナイフや金属製スプーンは使用しないでください。アルミ容器が傷つく恐れがあります。


お手入れ

- 電源プラグがコンセントから抜けていることを確認してからお手入れをしてください。
- ご使用になった後は、早めにお手入れをしてください。
- 台所用洗剤、スポンジなどを使い、金属タワシ・ミガキ粉・ベンジン・クリーナーは使用しないでください。

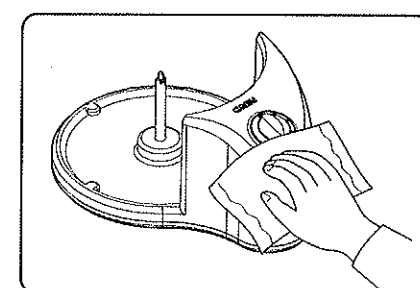


1 本体

よくしぼったふきんで拭いてください。水洗いはしないでください。

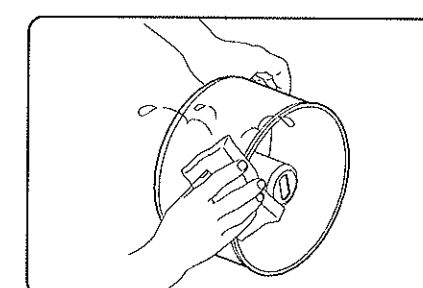

2 アルミ容器

スポンジで洗い必ず水分を拭き取ってください。

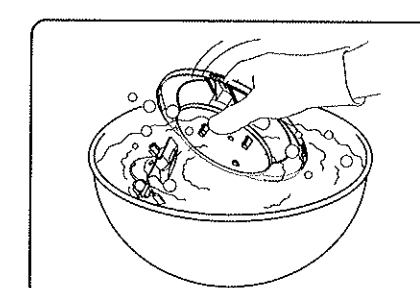

3 蓋・攪拌羽根 蓄冷容器 容器固定キャップ

丸洗いで水分を拭き取ってください。


〈注意〉

- ・40℃以上のお湯で洗わないでください。変形や変色の原因になります。
- ・食器乾燥機等に入れて乾かさしないでください。変形の原因になります。


■バニラアイスクリーム

●材料


牛乳……………160ml
 (品質の良い新鮮なもの)
 グラニュー糖……………75g
 卵黄……………6個
 (中位の大きさ、新鮮なもの)
 生クリーム……………160ml
 (40%脂肪、動物性のもの)
 バニラエッセンス……………3~4滴

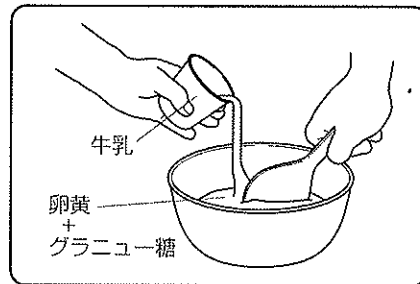


1 卵黄とグラニュー糖を白っぽくなるまで良く混ぜ合わせたら、牛乳を加えてさらに良く混ぜ合わせます。

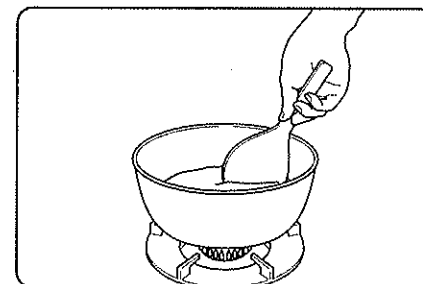


2 かき混ぜながら弱火にかけ沸騰させないように82~85℃まで加熱します。

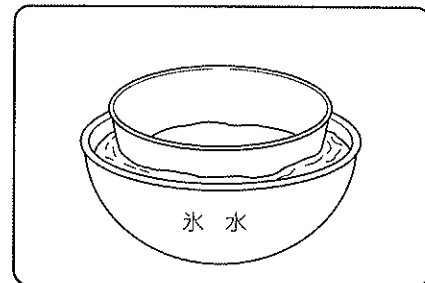


3 少しとろみが出たら、卵が固まる前に火から下ろし、氷水に当てて冷めます。

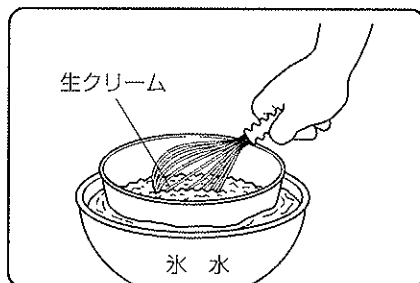


4 生クリームをボールに入れて氷水に当てながら八分立てまで泡立てます。(すくうと角が立って、先が垂れ下がる程度)

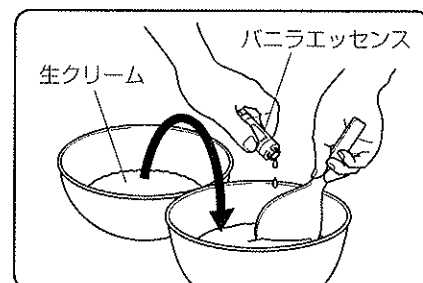

5 泡立てた生クリームとバニラエッセンスを③に加えよく混ぜ合わせます。

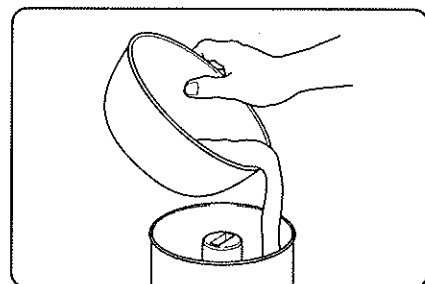

6 食材の温度を5℃~8℃に冷ましてからアイスクリーマーのアルミ容器に投入してください。

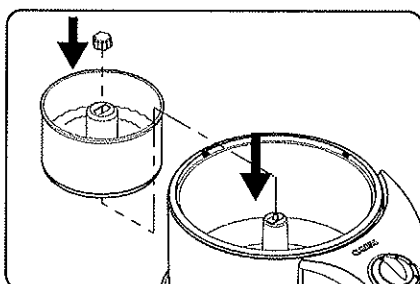


7 投入後はご使用方法の順に従ってください。(P.4~参照)


■抹茶アイスクリーム

●材料

牛乳……………160ml
 (品質の良い新鮮なもの)
 抹茶……………大さじ1.5杯
 グラニュー糖……………100g
 卵黄……………6個
 (中位の大きさ、新鮮なもの)
 生クリーム……………160ml
 (40%脂肪、動物性のもの)

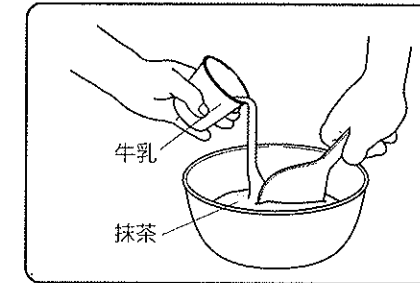

1 牛乳と抹茶を混ぜ合わせます。(抹茶に牛乳を少量ずつ加えながら溶いてください。)

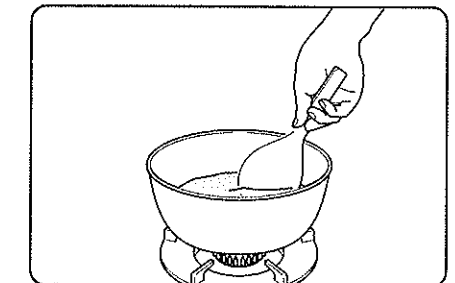

2 あとはバニラアイスクリームと同じ手順で作ります。(P.7参照)

■リンゴシャーベット

●材料


水……………480ml
 リンゴ……………2個
 グラニュー糖……………160g
 レモン汁……………大さじ3.5杯
 ブランデー……………大さじ1.5杯




1 水・グラニュー糖・レモン汁・1cm角位のリンゴを混ぜ合わせ加熱します。




2 リンゴが透明になったらブランデーを加え、その後火から下ろします。

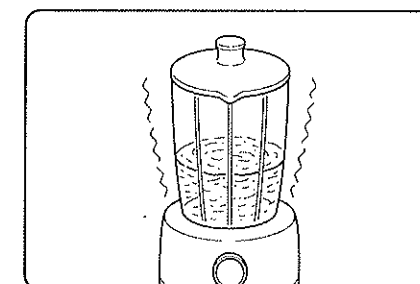

3 良く冷ましてから、ミキサー又はジューサーにかけてピューレ状にします。

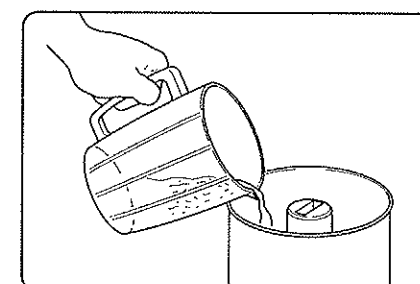

4 食材をアイスクリーマーのアルミ容器に投入してください。

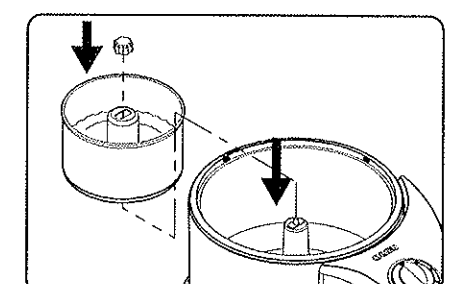

5 投入後はご使用方法の順に従ってください。(P.4~参照)

故障の見分け方と処置方法

警告

修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理しないこと（お手入れ作業は除く）
異常作動してケガをしたり、修理に不備があると故障の原因になります。



分解禁止

お願い

●故障かな？と思ったら、次のことをお調べください。それでも具合の悪いときは、販売会社または最寄りの当社各営業所へご連絡ください。
販売会社へ連絡するときは、型式・製造番号・据付年月日と故障状況をお知らせください。

現 象	お調べいただきたいところ	処 置 方 法
アイスクリームができない (固まらない)	●塩、水、氷の分量に間違いは無いですか？	●塩、水、氷の分量は必ず規定量をお守りください。
	●一度使用した塩、水、氷を続けて使用していませんか？	●使用後の塩、水、氷は廃棄し再利用しないでください。
	●食材を常温で投入していませんか？	●食材を5℃～8℃に冷やしてから投入してください。
	●食材の分量が多すぎませんでしたか？ (アルミ容器から食材が溢れていませんか？)	●正しい分量を守ってください。
作動音大きい	●氷をかき混ぜる音ではありませんか？	●作動中は蓄冷容器内で、氷をかき混ぜている為、音がする時がありますが故障ではありません。氷が溶けてくると音が小さくなります。
容器をセットできない	●蓄冷容器内に氷が残っていませんか？	●使用後の塩、水、氷は廃棄し再利用しないでください。
	●本体のシャフトと氷攪拌羽根、アルミ容器と容器固定キャップが正しく組み合わされていますか？	●正しく組み合わせてください。

譲渡・廃棄

譲渡

注意

このお使いになっている製品を他に売ったり、譲渡されるときは、新しく所有者となる方が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を製品本体の目立つところにテープ止めすること



テープ止め

廃棄

注意

廃棄は専門の業者か、最寄りの販売会社に依頼すること

放置しますとケガの原因になることがあります。



専門業者

仕様

品 名	アイスクリーマー
型 式	SE100A
電 源	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	35W
定 格 時 間	連続
質 量	7.0kg
外 形 寸 法	幅429×奥行306×高さ219mm
1回のボール仕込み量	0.8L
時間当たりの製造量	2.4L